

ÉTABLISSEMENTS

TERROT

Société anonyme au capital de 262.500.000 francs

SIÈGE SOCIAL et USINES : 2, Rue André-Colomban - DIJON


Tél. : 1-35 (4 lignes) Rép. Prod. : 131, Côte-d'Or R. C. Dijon 4374

Atelier de réparation pour la région parisienne
26, Rue de Verdun, SURESNES T. Longchamp 10-88

Imp. M. DAUER, 5, Rue Morand - PARIS (XI^e) - 06-52

SCOOTER


TERROT

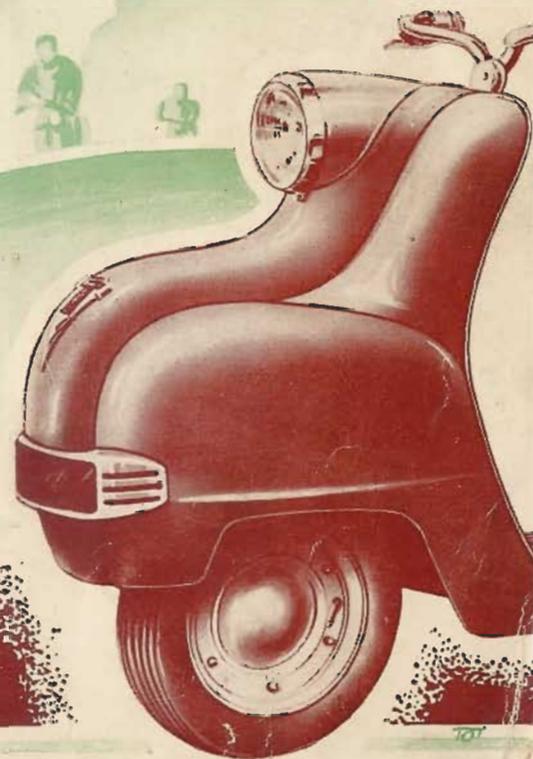

NOTICE
D'ENTRETIEN

0,50 pour 10 l -

5
/ 0,25
1

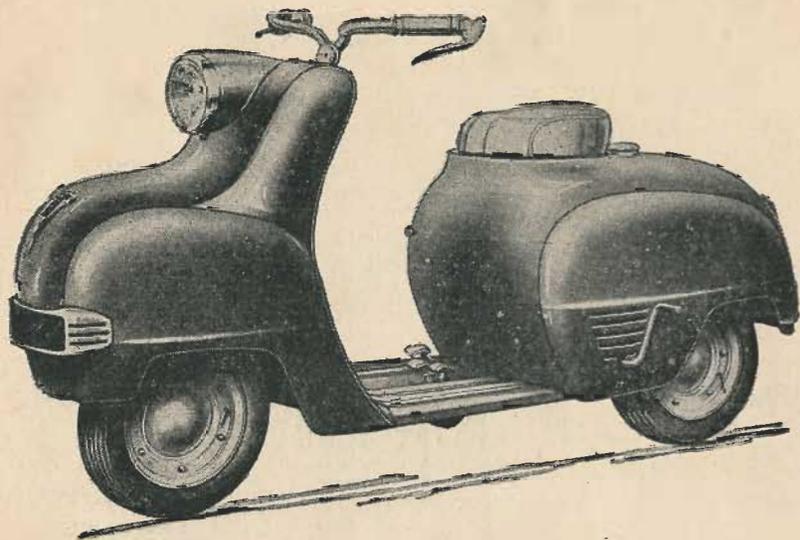

SCOOTER (Type V.M.S.)

NOTICE D'ENTRETIEN

PRÉPARATION DE LA MISE EN SERVICE

Faire le plein du réservoir d'essence avec un mélange à 7 ou 8 % d'huile **CASTROL XL** (SAE. 30/40) — en période de rodage — après 2.000 kilomètres, ce pourcentage pourra être réduit à 5 ou 6 %.

Effectuer le graissage complet conformément aux prescriptions du chapitre **GRAISSAGE**, à l'exception des moyeux de roues.

RODAGE


Il est extrêmement important de ménager le moteur pendant un laps de temps que nous décomposerons en trois périodes :

- 1^{re} période : 200 Kms environ : vitesse maximum : 30 Kms/H.
- 2^e période : 300 Kms environ : vitesse maximum : 40 Kms/H.
- 3^e période : Utilisation progressive jusqu'à 1.000 Kms.

Pendant cette période, ne pas chercher à atteindre la vitesse maximum. On peut se permettre toutefois de pousser quelques pointes, à la condition de ne pas les prolonger de plus d'un demi-kilomètre.

Après les 1.000 premiers kilomètres, procéder à la vidange de la boîte de vitesses et refaire le plein — suivant niveau — avec de l'huile **CASTROL XXL** (SAE. 50).

VUE DES COMMANDES

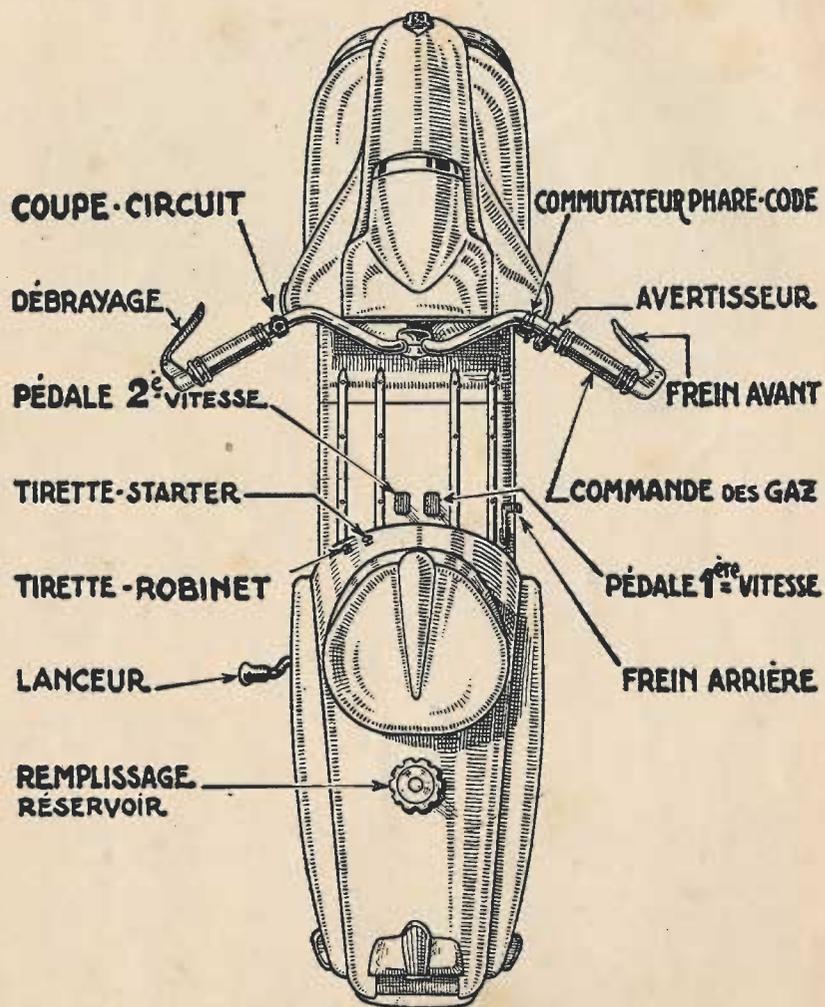

CONDUITE

MISE EN MARCHÉ A FROID.

Avant la mise en marche du moteur, débrayer à fond et donner un ou deux coups de kick. Cette opération a pour but de décoller les disques et de faciliter le passage de la première vitesse. Nous la conseillons particulièrement par temps froid.

Ouvrir l'essence — tirette E — et mettre le starter en action — tirette S.

Agir sur la pédale du lanceur d'arrière en avant, la **poignée des gaz étant en position fermée** ; le moteur doit se mettre en marche. Après quelques minutes de fonctionnement, le starter se déclenche automatiquement en ouvrant la poignée de gaz à fond.

MISE EN MARCHÉ A CHAUD.

Ne pas se servir du starter, car le départ deviendrait difficile.

Démarrage. — Faire tourner le moteur au ralenti ; débrayer à fond en agissant sur la poignée de débrayage. Passer en première vitesse en appuyant fermement, mais sans frapper, avec le talon sur la pédale de commande des vitesses — côté droit ; ouvrir progressivement les gaz et lâcher doucement et sans à-coups le levier de débrayage.

Ces manœuvres s'effectueront simultanément en prenant soin de doser convenablement l'ouverture des gaz et l'embrayage, de façon que le moteur ne s'emballé pas exagérément et que le démarrage s'effectue en souplesse.

POUR MONTER LES VITESSES.

Après avoir démarré en première, parcourir quelques mètres en accélérant progressivement, puis débrayer et couper les gaz simultanément. Passer en deuxième en appuyant sur la pédale — côté gauche ; lâcher l'embrayage et accélérer à nouveau.

EN MARCHÉ.

Sur une route normale et plate, rouler toujours en deuxième vitesse. A la suite d'un ralentissement trop prononcé ou d'une côte trop dure, mettre en première vitesse.

ARRÊT.

La machine roulant en deuxième vitesse, l'arrêt se fera de la façon suivante : Couper les gaz entièrement pour ralentir et agir sur la pédale de frein, s'il y a lieu. Un peu avant l'arrêt complet de la machine, débrayer et passer au point mort (les deux pédales étant à la même hauteur).

A chaque arrêt nécessité par un encombrement ou pour se conformer à un règlement de la circulation, ne pas hésiter à mettre au point mort.

EN DESCENTE.

Ne jamais se servir du débrayage dans une descente, et aussi éviter de faire "roue libre".


ARRÊT DU MOTEUR.

Un coupe-circuit est placé sur le guidon à gauche. Pour arrêter le moteur, appuyer sur ce bouton.

Nota. - Pour accéder aux graisseurs des axes supérieurs d'articulation de fourche, il est nécessaire de retirer l'optique du phare. L'accès aux graisseurs des axes inférieurs est facilité en couchant le scooter sur le côté.

LÉGENDE

TOUS LES 500 KMS		TOUS LES 2.000 KMS	
B Suspension avant	Castrolase Cl	D Moyeu avant	Castrol Spherol 8
C 1/Axe de suspension	Castrol XXI	E Moyeu arrière	Castrol Spherol 8
G Chaîne	Castrol XXI	K Feutre came de rupture Huilite
TOUS LES 1.000 KMS			
A Cables	Castrolase graphitée	I	Bouchon niveau d'huile
F Leviers, Manettes Huilite	J	Bouchon de vidange
F Articulation des pédales	Castrolase Cl		
H Remplissage B. de vitesses	Castrol XXI		

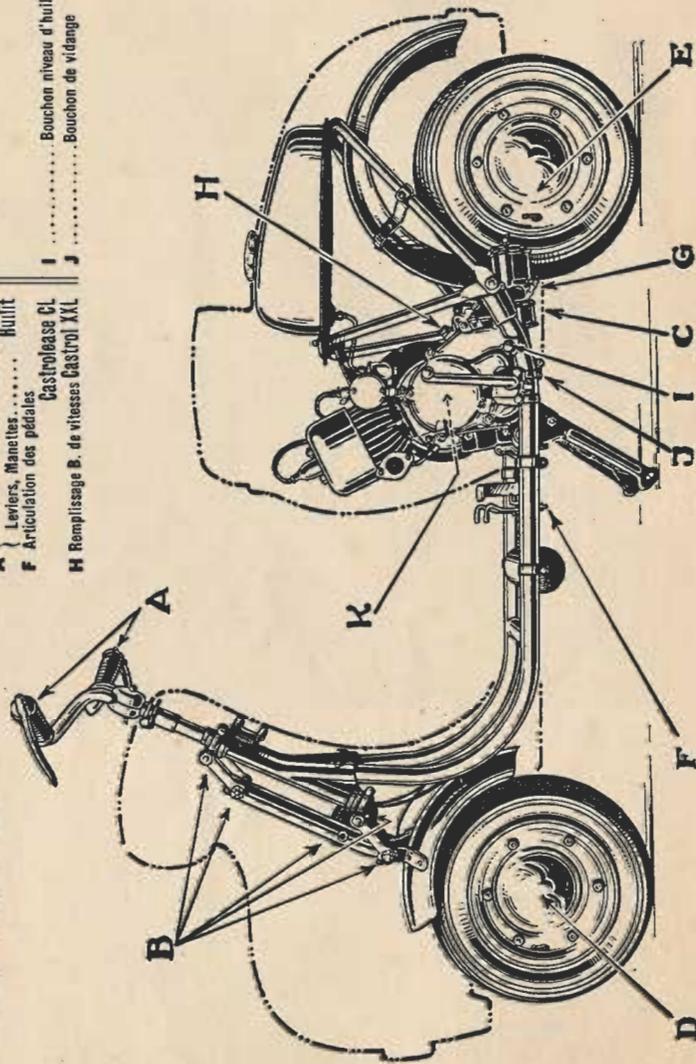

ENTRETIEN MÉCANIQUE

EMBRAYAGE.

La poignée de commande au guidon doit jouer librement sur son axe et toujours comporter une garantie de 2 à 3 mm. Le réglage s'effectue par une butée de gaine disposée sur le carter moteur. La plupart des annuis d'embrayage proviennent de l'inobservation de ces recommandations.

DEMONTAGE.

Démonter le couvercle de débrayage ; retirer l'écrou placé en bout d'arbre moteur.

Il est absolument recommandé de ne jamais frapper avec un marteau sur le clé, en maintenant le moteur par le volant magnétique, car on risquerait de décentrer les manetons.

Les disques ainsi libérés se retirent facilement.

Pour démonter complètement l'embrayage, faire sauter le frein Circlips du moyeu d'embrayage qui retient la tige transversale.

Retirer la tige, le moyeu d'embrayage, les six ressorts, le plateau d'appui des ressorts, la rondelle de friction, le tambour embouti d'entraînement et le coussinet.

Au remontage, le tambour d'entraînement doit tourner librement sur son coussinet. Tout frottement anormal nuirait au bon fonctionnement de l'embrayage.

DECALAMINAGE.


Décalaminer les lumières du cylindre et la tête du piston tous les 2.000 kilomètres. Nettoyer également le silencieux, qui, lorsqu'il est obstrué risque de faire chauffer le moteur.

EMBIELLAGE.

Pour le démontage de la bielle et des manetons, il est recommandé de s'adresser à notre Service de Réparations ou à un de nos Agents, qui, seuls disposent d'un outillage permettant une réparation correcte.

REFROIDISSEMENT.

Il est assuré par air forcé canalisé au moyen d'une soufflerie, dont la turbine est calée sur le volant magnétique. Après avoir retiré la bougie d'allumage, il est recommandé, au montage, de bien mettre en place le capuchon en caoutchouc moulé, qui est nécessaire au bon fonctionnement du refroidissement.

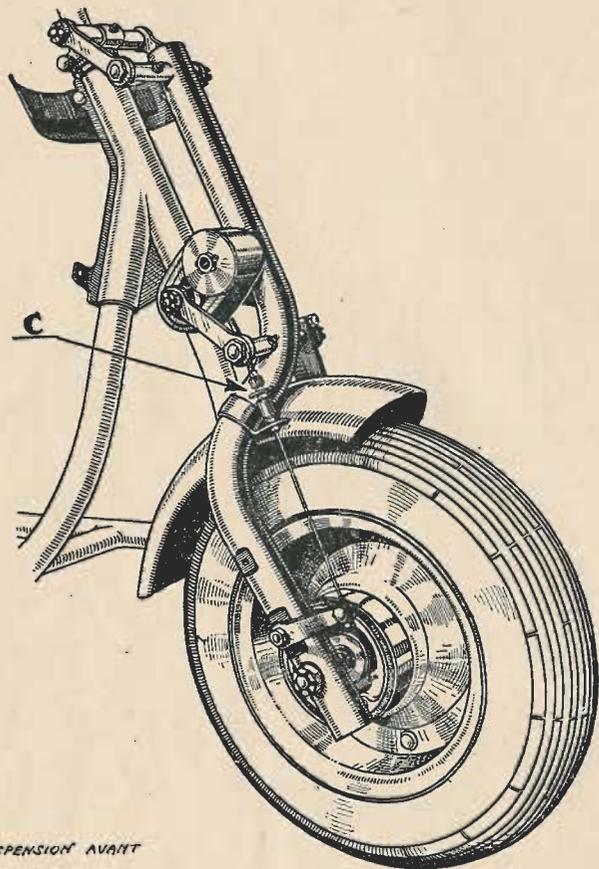


SUSPENSION AVANT

SUSPENSION AVANT.

Bras de suspension monté sur parallélogramme et anneaux caoutchouc NEIMAN.

REGLAGE.

Le réglage de la fourche s'effectue en agissant séparément sur chacun des axes d'articulation. Après réglage des quatre axes, la fourche doit jouer librement et sans jeu, pour obtenir une bonne tenue de route.

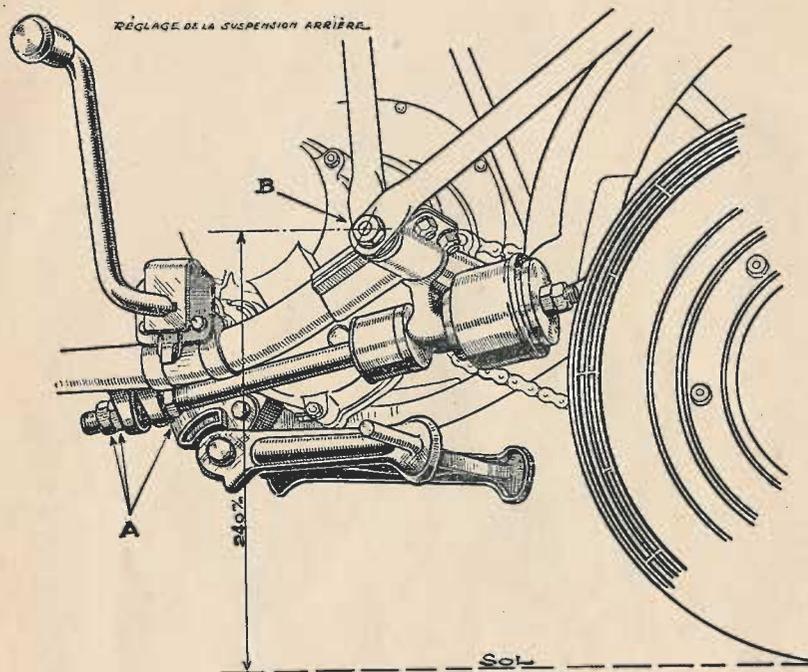

SUSPENSION ARRIERE.

Par bras oscillant et blocs de caoutchouc. Son réglage s'effectue en agissant sur les écrous et contre-écrous A.


IMPORTANT. — La suspension doit être réglée de telle sorte que le scooter, étant calé bien verticalement, sans personne dessus, la distance de son axe d'articulation B au sol soit de 240 mm.

FREIN AVANT.

A deux segments tambour de 100 mm. Son réglage s'effectue au moyen de la butée tendeur C, agissant sur le câble de commande.

FREIN ARRIERE.

Du type classique à deux segments, tambour de 130 mm. Son réglage s'effectue au moyen du serre-câble situé à la pédale de frein.

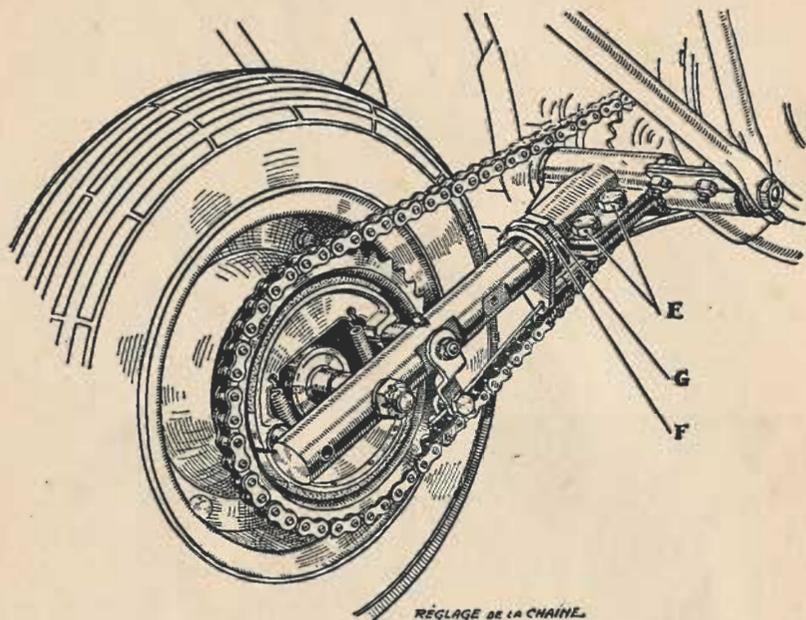

RÉGLAGE DE LA CHAÎNE.

Veiller à ce que les garnitures des segments de freins ne soient pas imprégnées d'huile provenant d'un excès de graissage des moyeux.


Dans ce cas, bien les dégraisser à la benzine et les faire sécher avant le remontage.

CHAÎNE.

Graisser souvent la chaîne avec un pinceau imbibé d'huile. Tous les 2.000 kilomètres, démontage et immersion dans un bain de pétrole. Après amollissement du cambouis et assouplissement parfait des maillons, étendre la chaîne et la passer à la brosse dure; rincer au pétrole, essuyer et graisser avant remontage.

Réglage de la chaîne. — Desserrer les deux boulons du raccord support du bras E. Desserrer le contre-écrou F et agir sur l'écrou G; resserrer les boulons E et le contre-écrou F en ayant soin de maintenir l'écrou G. Deux clés spéciales sont prévues à cet effet dans l'outillage.

IMPORTANT. — Vérifier la tension de la chaîne en faisant manoeuvrer la suspension arrière. En aucun point de la course de la suspension, les brins de la chaîne ne doivent être tendus sans jeu.

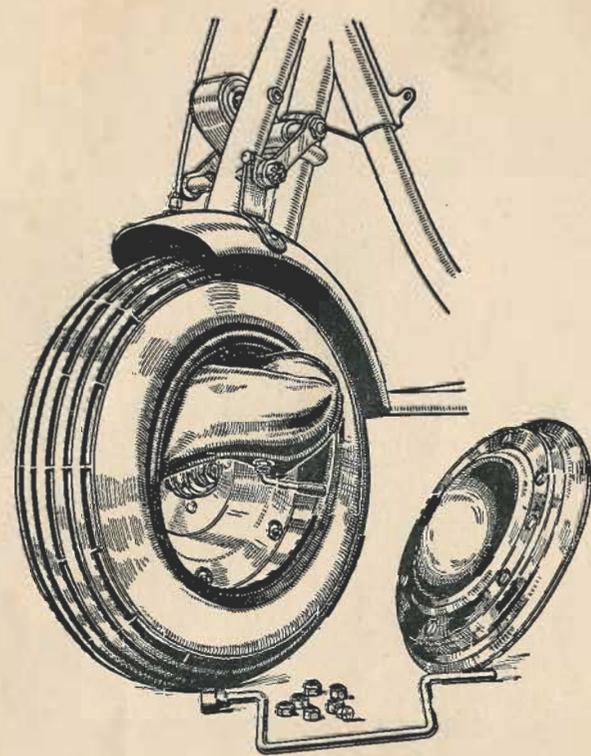

DÉMONTAGE DE LA CHAMBRE À AIR.

ROUES.


Démontage des pneus. — Les roues sont composées de deux demi-flasques: l'une fixe, l'autre démontable. Pour démonter un pneu, il suffit de dévisser — au moyen du vilebrequin spécial — les six écrous d'assemblage, de retirer le demi-flasque et la chambre à air. Il est toujours bon de talquer légèrement la chambre à air avant de procéder à sa remise en place.

Gonfler les pneus à 0,800 à l'avant.

Gonfler les pneus à 1.200 à l'arrière en solo et 1.800 à deux personnes.

PANNEAUX DÉMONTABLES.

L'accessibilité des principaux organes: moteur — transmission, suspension arrière — est grandement facilitée par le démontage rapide des larges panneaux latéraux arrière.

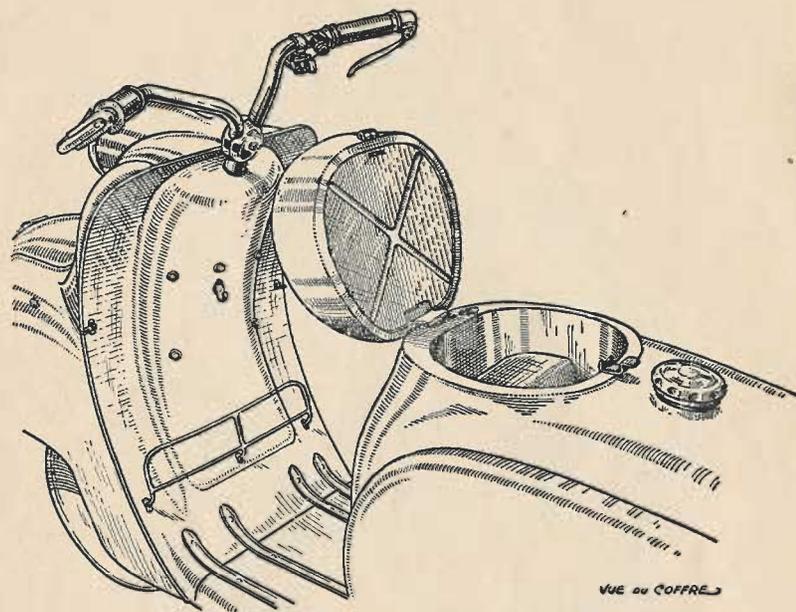

Pour les retirer, écarter l'extrémité du ressort à lame vers l'arrière, et soulever fermement, par la poignée située sur le panneau.

Pour la remise en place, engager d'abord le crochet inférieur avant et appuyer sur la poignée jusqu'à enclenchement du verrouillage automatique.

NOTA. — Pour retirer le panneau côté gauche, il est nécessaire d'enlever auparavant la manivelle de mise en marche. Celle-ci est maintenue en place par un système dit "à la baïonnette". Son démontage s'effectue de la façon suivante :

Pousser axialement la manivelle, comme pour la faire pénétrer dans le moteur ; imprimer une légère rotation en arrière du sens de mise en marche et la retirer. Pour la remettre en place, l'engager dans son logement, pousser axialement, comme pour le démontage, et imprimer une légère rotation dans le sens de mise en marche.

COFFRE.

La selle, montée sur charnière dans sa partie avant, démasque le coffre, quand elle est basculée d'arrière en avant.

REGLAGE DU PROJECTEUR.

S'effectue au moyen de la vis placée sous le système optique. Pour baisser le faisceau lumineux, serrer légèrement la vis. Pour le relever, desserrer la vis.

BOUGIES.

La distance entre les pointes de bougie doit être de 0 mm. 4 à 0 mm. 5. Si, par suite de l'usure, cet écartement se trouve augmenté, agir sur l'électrode de masse — celle soudée sur le culot — pour effectuer la correction nécessaire. Ne jamais toucher l'électrode centrale.

VOLANT MAGNETIQUE.

Les contacts tungstène doivent toujours être parfaitement propres, et il y a lieu de les nettoyer de temps à autre à l'essence ou à l'aide d'un canif, mais en évitant toujours de les rayer.

A cette occasion, graisser légèrement la came de rupteur en imprégnant d'huile le feutre graisseur.

DEMONTAGE.

Débloquer l'écrou de fixation du rotor — partie tournante — à l'aide d'une clé fermée, de préférence.

L'écrou de fixation fait office d'arrache-volant.

IMPORTANT. — Dès que le rotor est sorti, armer les aimants en reliant les deux pôles de chacun d'eux avec des plaquettes en acier doux préalablement préparées.

Pour démonter le stator — partie fixe — on doit retirer d'abord la borne d'allumage. Après démontage, mettre toujours le stator dans le rotor.

Au remontage, régler l'écartement de contact à $4/10^{\circ}$ de mm.

Amener le piston au point d'allumage, soit à 6 mm. avant le point mort haut. En prenant soin de ne pas faire tourner le moteur, amener le trait gravé entre les branches du rotor en regard de l'index du stator. Bloquer l'écrou central.

Au point d'allumage, une feuille de papier à cigarettes mise entre les contacts doit se trouver libérée.

VERROU NEIMAN.

Placé au-dessus du porte-serviette.

PORTE-SERVIETTE.

Prévu sur le tablier arrière de la carrosserie avant.

PORTE-BAGAGES.

Fixé sur le dessus de la carrosserie arrière.

SIÈGE POUR PASSAGER.

S'adapte facilement sur le porte-bagages. Lorsque le siège est fixé sur le porte-bagages, le remplissage s'opère en faisant basculer l'ensemble vers l'arrière. Pour cela desserrer les deux écrous à oreilles et dégager le porte-bagages à l'avant.

SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES

MOTEUR : 2 temps, 100 cm³.	
Alésage	48 mm.
Course	55 mm.
Puissance fiscale	1 CV
Régime	4.500 t/m.
Puissance à ce régime	>
Taux de compression	>
REGLAGE DE L'ALLUMAGE :	
Avance maximum	6 mm.
CARBURATEUR : à starter semi-automatique	
Marque	GURTNER
Type	E 16 D
Gicleur	28
Volet	12
BOITE DE VITESSES :	
Nombre de vitesses	2
Rapports de démultiplication :	
En 1 ^{re} vitesse	1,57 à 1
En 2 ^e vitesse	0,96 à 1
TRANSMISSIONS :	
Rapports finals de démultiplication :	
En 1 ^{re} vitesse	9 à 1
En 2 ^e vitesse	5,5 à 1
ROUES :	
Demi-flasque démontable.	
Frein avant (diamètre)	100
Frein arrière (diamètre)	130
Pneumatiques :	
Avant	} 3,25 X 8
Arrière	
RÉSERVOIR :	
Capacité du réservoir d'essence	7 litres environ
POIDS DE LA MACHINE :	
A vide	65 kgs
CONSOMMATION :	
Essence, aux 100 kilomètres, mélange	2 litres 5 environ

TABLEAU SYNOPTIQUE DES PANNÉS

I. — LE MOTEUR REFUSE DE PARTIR

Les 2 tirettes
"Essence" et
"Starter" sont en
avant (position
ouverture)
et
le carburateur se
noie lorsqu'on
actionne
la poussette.

La bougie donne
régulièrement.

La bougie
ne donne pas.

Moteur gommé.
Entrée d'air parasitaire.
Câble coincé.
Point d'allumage défectueux.
Gicleur obstrué.
Flotteur percé.
Moteur engorgé d'essence.
Vitesse de lancement insuffisante.

Bougie encrassée ou défectueuse.
Fil de bougie coupé.
Borne HT en court-circuit.
Doigt de contact sale, cassé ou coincé.
Vis platinees sales ou dérégées.
Sabot de rupture détérioré.
Humidité dans le volant.
Condensateur grillé.
Bobine d'allumage défectueuse.

Les 2 tirettes
"Essence" et
"Starter" sont en
avant (position
ouverture)
mais
le carburateur ne
se noie pas
lorsqu'on actionne
la poussette.

Robinet
en bon état.

Réservoir vide.
Tuyauterie obstruée.
Trou du bouchon de réservoir obstrué.
Impuretés au filtre de cuve du robinet.
robinet.
Pointeau grippé.

Etincelle
régulière
à la bougie

Excès d'essence.
Eau dans l'essence.
Manque d'essence (gicleur bouché).
Flotteur percé.
Pointeau mal rodé ou coincé.
Allumage décalé.
Condensateur défectueux.

Le moteur
a des ratés.

Etincelle
irrégulière
à la bougie.

Bougie sale ou défectueuse.
Vis platinées en mauvais état.
Rupteur coincé.
Prise de courant HT défectueuse ou en
court-circuit.

Fumée
d'échappement
bleu-clair

Excès d'air. Mélange pauvre.
Gicleur trop faible.
Rupteur décalé.
Entrées d'air parasitaires.

Retour au
carburateur.
Explosion dans le
tuyau
d'échappement.

Fumée
d'échappement
noire.

Excès d'essence. Mélange trop riche.
Gicleur trop fort.
Rupteur décalé.
Carburateur noyé.
Pointeau grippé.
Flotteur percé.

II. — LE MOTEUR NE MARCHE PAS CONVENABLEMENT

Le moteur cogne
ou fait
du bruit.

Bruits
de ferraille.

Claquements du piston.
Excès d'air.
Moteur calaminé.

Bruit cristallin.

Excès d'avance.
Auto-allumage.

Bruit sourd.

Excès d'essence.

Bruit sec.

Jeu dans les gorges de segments ou
jeu excessif des pièces en mouve-
ment.

Cognement
brutal.

Volant desserré.

Le moteur
a des ratés.

Etincelle régulière
à la bougie.

Excès d'huile dans l'essence.

Etincelle
irrégulière
à la bougie.

Bougie défectueuse.
Electrodes mal réglées.
Isolant non-étanche.
Court-circuit à la borne de prise de
courant.
Fil de bougie dénudé.
Ressort de rupteur cassé.
Condensateur grillé.

Le moteur
manque
de puissance.

Constamment.

Compression insuffisante.
Segments cassés, usés, gommés.
Cylindre ou piston usé.
Joints non-étanches.
Entrée d'air parasitaire.
Tuyauterie et silencieux obstrués.
Auto-allumage.
Bougie défectueuse.
Echauffement anormal du moteur.
Grippage d'axes.
Carburateur défectueux.
Chaîne AR trop tendue.
Frein grippé.
Boîte de vitesses qui coince.

Par intermittence.

Arrivée d'essence insuffisante.
Trou d'air au bouchon de réservoir par-
tiellement obstrué.

Pour votre Sécurité

EXIGEZ

LA PIÈCE TERROT D'ORIGINE
REVÊTUE DE SON POINÇON
D'AUTHENTIFICATION



TERROT

MÉFIEZ-VOUS DE LA PIÈCE " ADAPTABLE " DE FABRICATION
DOUTEUSE, VENDUE SANS GARANTIE DE QUALITÉ ET DE PRIX.